

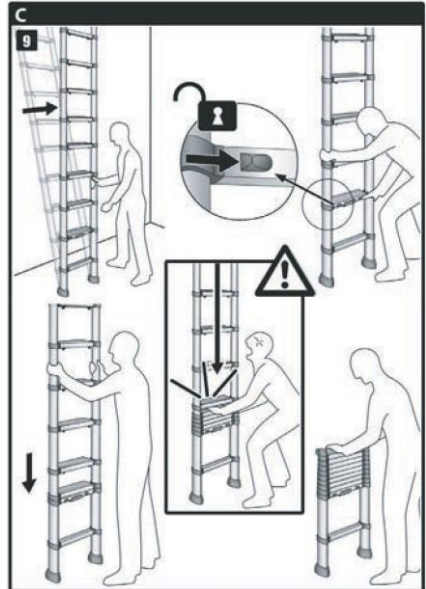
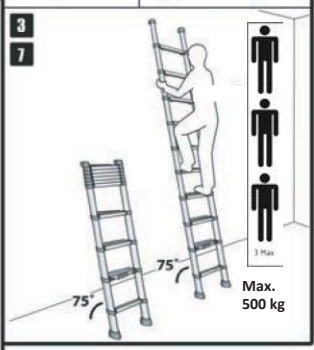
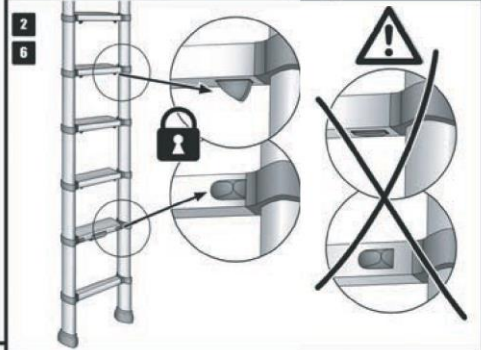


TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools

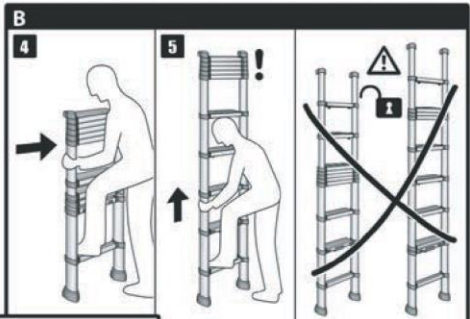

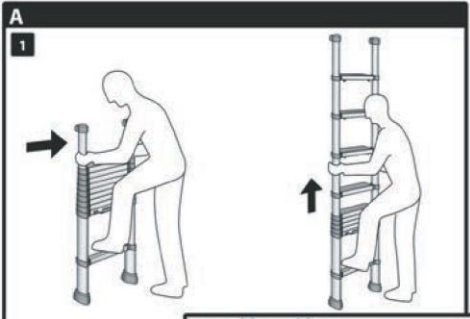

VÓÓR GEBRUIK

- Als de ladder wordt geleverd met een of meer stabilisatorstangen, dient de gebruiker die stangen te monteren alvorens de ladder wordt gebruikt.
- Controleer de ladder na levering en vóór gebruik om de goede toestand en werking van alle onderdelen te bevestigen.
- Gebruik geen beschadigde ladder.
- Zorg dat u fit genoeg bent om een ladder te gebruiken. Bepaalde medische aandoeningen of medicatie, alcohol of drugsmisbruik kunnen het gebruik van een ladder onveilig maken.
- Zorg dat de ladder geschikt is voor het werk.
- Verwijder eventueel vuil van de ladder, zoals natte verf, modder, olie of sneeuw.
- Voor professioneel gebruik moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd met inachtneming van de wetgeving in het land van gebruik.
- Identificeer eventuele elektrische risico's op de werkplek, zoals bovengrondse elektriciteitsleidingen of andere blootgestelde elektrische apparatuur en gebruik de ladder niet waar elektrische risico's bestaan.
- Zorg dat alle vergrendelingsmechanismen op alle uitgeschoven sporten/treden vóór gebruik gecontroleerd en geactiveerd zijn.
- De ladder moet worden gebruikt/bewaard bij temperaturen tussen -20 °C en +60 °C.

CONTROLEER VÓÓR GEBRUIK ALTIJD OF:

- De stijlen (bomen) niet gebogen, krom, verwrongen, ingedeukt, gescheurd of gecorrodeerd zijn
- De telescopische buizen rond de bevestigingspunten voor andere onderdelen in een goede toestand verkeren
- Er geen bevestigingsonderdelen (doorgaans klinknagels, schroeven of bouten) ontbreken, loszitten of corrosie vertonen
- Er geen sporten ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn
- De scharnieren tussen het voorste en het achterste gedeelte niet beschadigd zijn, loszitten of gecorrodeerd zijn
- Er geen geleidingsbeugels ontbreken, beschadigd zijn, loszitten of corrosie vertonen en of ze correct aansluiten op de tegenoverliggende stijl
- Er geen rubberen poten of eindkappen ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn
- De ladder nergens vuil is (bv. door vuildeeltjes, modder, verf, olie of vet)
- De vergrendelingspallen geen schade of corrosie vertonen en correct functioneren

Als een of meer van de bovenstaande controles niet volledig kunnen worden uitgevoerd, hoort u de ladder NIET te gebruiken.

A DE LADDER UITSCHUIVEN

1. Plaats de ladder rechtop op een harde ondergrond. Plaats één voet op de onderste sport. Begin de ladder van bovenaf te openen door ze naar boven te trekken totdat het gedeelte met de sport wordt vergrendeld en blijf dit sport voor sport doen totdat alle gedeeltes vergrendeld zijn.
2. Controleer of de rode vergrendeling onder iedere sport zichtbaar is, wat aangeeft dat het gedeelte in kwestie vergrendeld is. De tweede sport van onderen af beschikt over schuifknoppen. Die zijn vergrendeld wanneer ze zijn uitgeschoten tegen de buis.
3. Voor optimale veiligheid moet de ladder in een hoek van 65-75 graden staan. De sporten moeten horizontaal staan.

B DE LADDER GEDEELTELIJK UITSCHUIVEN

4. Plaats de ladder rechtop op een vlakke ondergrond. Plaats één voet op de onderste sport. Neem de hoogste sport vast die u wilt uitschuiven en trek de ladder naar boven totdat het gedeelte in kwestie vastklikt.
5. Blijf de ladder openen totdat alle stukken onder dit gedeelte uitgeschoven en vergrendeld zijn. De overige stukken zouden op elkaar gestapeld moeten blijven.
6. Controleer of de rode vergrendeling onder iedere sport zichtbaar is, wat aangeeft dat het gedeelte in kwestie vergrendeld is. De tweede sport van onderen af beschikt over schuifknoppen. Die zijn vergrendeld wanneer ze zijn uitgeschoten tegen de buis.
7. Plaats de ladder in een hoek van 65-75 graden voor optimale veiligheid. De sporten moeten horizontaal staan.

C DE LADDER INEENSCHUIVEN

8. Reinig de ladder indien nodig (zie hieronder).
9. Met de schuifknoppen onder de tweede sport van onderen af wordt de hele ladder ontgrendeld. Ontgrendel de schuifknoppen een voor een terwijl u met uw andere hand de stijl van de rechtstaande ladder vasthoudt (zodat ze niet ineenschuift onder haar eigen gewicht).
10. Schuif de ladder voorzichtig ineem door met beide handen de stijlen vast te houden zodat uw vingers niet geklemd raken.

GEBRUIK

- De maximale totale belasting is 500 kg.
- Betreed de laatste meter van de ladder niet.
- Gebruik de ladder niet op een zachte ondergrond.
- Reik niet te ver.
- Er mogen maximaal drie personen tegelijk op de ladder staan.
- Klim op en af met uw gezicht naar de ladder toe.
- Houd de ladder altijd stevig vast wanneer u op- en afklimt. Zorg altijd voor een houvast tijdens het werken op een ladder of neem extra veiligheidsvoorzorgen als dat onmogelijk is.
- Vermijd werk dat de ladder zijdelings belast, zoals het zijdelings doorboren van massieve materialen.
- Draag geen uitrusting die zwaar of moeilijk te hanteren is terwijl u een ladder gebruikt.
- Draag geschikt schoeisel als u op een ladder klimt.
- Ladders dienen enkel te worden gebruikt voor licht werk van korte duur (vermoeidheid houdt een risico in).
- Gebruik de ladder niet buiten in slechte weersomstandigheden, zoals bij sterke wind.
- Neem bij het plaatsen van de ladder rekening met botsingen van bv. voetgangers, voertuigen of deuren met de ladder. Vergrendel waar mogelijk deuren (uitgezonderd nooduitgangen) en vensters op de werkplek.
- Gebruik de ladder niet als brug.
- Wijzig het ontwerp van de ladder niet.
- Verplaats een ladder niet terwijl u erop staat.
- Gebruik de ladder niet voor vuil werk of in een vuile omgeving. Als de ladder bijvoorbeeld wordt gebruikt om te metselen, beton te storten of te schilderen, kan het na verloop van tijd moeilijk zijn om ze schoon te houden, wat de telescopische werking kan beperken.
- Dit is een ladder voor professioneel gebruik.

- De ladder moet in de correcte positie worden gebruikt, in een hoek van 65-75° ten opzichte van de grond.
- Zorg dat de sporten horizontaal staan.
- Ladders die worden gebruikt voor toegang tot een hoger niveau moeten minstens 1 m boven het aanlegpunt uitsteken en indien nodig worden beveiligd.
- Gebruik de ladder enkel in de aangegeven richting. De ladder mag niet ondersteboven worden geopend, gesloten of gebruikt.
- Zet de ladder niet tegen ongeschikte oppervlakken.
- De ladder mag nooit van bovenaf worden verplaatst.

REINIGING

Ten behoeve van de veiligheid en functionaliteit moeten de ladder en vooral de stijlen en sporten altijd schoon worden gehouden. Vuil, vijlsel, verfvlekken, lijm enz. moeten worden weggeveegd voordat de ladder wordt ingeschoven. Reinig de ladder met een doek en een kleine hoeveelheid oplosmiddel. Indien nodig kunnen de telescopische buizen met siliconespray worden behandeld. Spuit de spray in de buizen en wrijf die droog. De ladder moet altijd droog worden gehouden zodat stof de functionaliteit ervan niet beperkt.

SERVICE & ONDERHOUD

Alle onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd door een erkende servicewerkplaats, die per afzonderlijk geval de gepaste stappen bepaalt. Neem voor service & onderhoud contact op met de fabrikant of verdeler.

Als de rubberen poten of eindkappen versleten raken, vervang ze dan voor optimale veiligheid. Gebruik de ladder nooit zonder rubberen poten (antislipbeveiliging) of eindkappen om te voorkomen dat stof, metaaldeeltjes e.d. in de buizen terechtkomen. Nieuwe poten/eindkappen zijn verkrijgbaar bij handelaars. Om veiligheidsredenen mogen enkel originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Raadpleeg bij service- of herstelwerkzaamheden uw handelaar voor de locatie van uw dichtstbijzijnde erkende servicepartner.

VERVOER & OPSLAG

Draag en vervoer de ladder altijd in volledig gesloten en ingeschoven toestand om de telescopische buizen te beschermen tegen eventuele schade die de functionaliteit van de ladder kan beperken.

De ladder moet worden bewaard:

- Uit de buurt van omgevingen waar haar toestand sneller kan verslechteren (bv. vocht, overmatige warmte, blootstelling aan weersomstandigheden).
- Waar ze niet kan worden beschadigd door voertuigen, zware voorwerpen of vuil.
- Waar ze geen valgevaar kan veroorzaken of obstakel kan vormen.
- Waar ze niet eenvoudig voor criminele doeleinden kan worden gebruikt.
- Zodat ze permanent op haar positie staat (bv. stelling) en/of beveiligd is tegen ongeoorloofd gebruik (bv. door kinderen)

GARANTIEVOORWAARDEN

De fabrikant garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Indien materiaal- en fabricagefouten, of schade door materiaal- en fabricagefouten, kunnen worden aangetoond, is de koper gerechtigd het product te laten herstellen of vervangen in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen in het land van aankoop.

De fabrikant is verantwoordelijk voor gebreken aan het product, voor een periode van één

jaar vanaf de aankoopdatum. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gebreken aan het product indien het duidelijk is dat het gebrek is veroorzaakt doordat het:

- Niet is gebruikt zoals beschreven is in de aanwijzingen.
- Niet is gereinigd, verzorgd, onderhouden, bewaard of vervoerd in overeenstemming met de aanwijzingen.
- Is omgebouwd of gewijzigd, dan wel externe schade of een ongeval heeft ondergaan waarbij het onbedoeld is beschadigd door welk voorwerp of welke stof dan ook.
- Overbelast is.
- Hersteld is door een niet-erkende servicepartner of indien niet-originele reserveonderdelen zijn gebruikt.
- Verkeerd is opgesteld.

Normale slijtage wordt niet beschouwd als een gebrek.

Bij iedere garantieclaim moet een aankoopbewijs worden voorgelegd. Indien de koper een claim wil indienen vanwege een gebrek, dan moet de handelaar op de hoogte worden gebracht binnen een redelijke termijn nadat het gebrek is ontdekt of binnen de termijn die in de regelgeving van het land van aankoop is vastgelegd.



Telesteps AB

Box 362, 573 24 Tranås, Zweden

www.telesteps.com

© Copyright Telesteps AB 2019

100-1561-02 Ver.2019.1